


Mode opératoire

Station Mobile Zelup

1. Démarrage

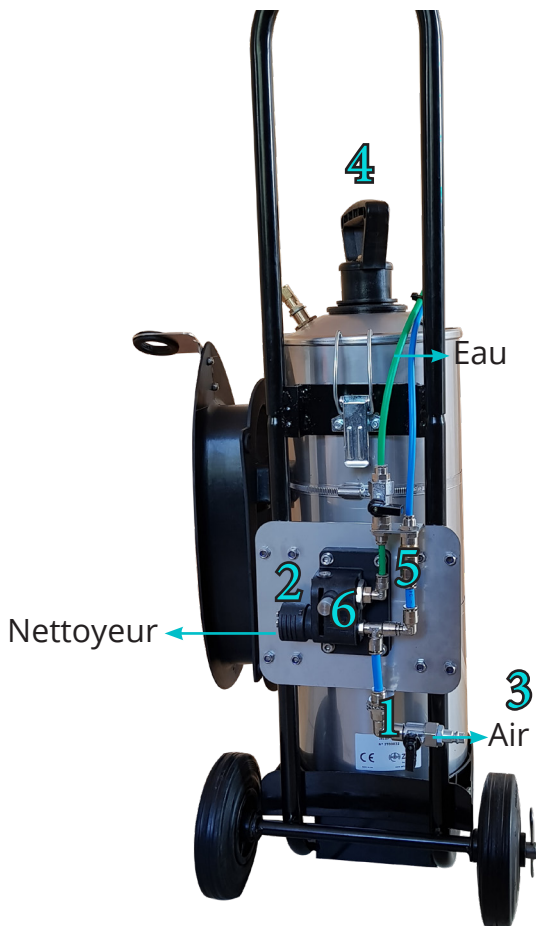

- Fermer les vannes pointeau (air et eau)(1)
- Raccorder le flexible du gun sur le support(2)
- Raccorder l'air comprimé à la prise air 1/4 F"BSP
- Remplir le réservoir(3)
- Fermer le réservoir (ne pas forcer)(4)
- Mettre le compresseur en route (Pression d'air de 5 à 10 bars : 7 bars recommandé) (4)
- Ouverture vanne air sortie compresseur
- Ouverture de la vanne pointeau « air »(1) : mise sous pression continue du réservoir(5) de 12 litres sous 2 bars
- Ouverture de la vanne pointeau « eau » en fonction du débit d'eau souhaité(6) ($\frac{1}{2}$ tour \approx débit max)
- Appui sur la gâchette (position mi-course : uniquement air; ou position gâchette enfoncée)



5



6

Mode opératoire

Station Mobile Zelup



2. Arrêt

- Fermeture vanne air à la sortie du compresseur
- Soulever doucement la soupape pour mettre le réservoir à P atm (1)
- Faire attention de maintenir la soupape soulevée jusqu'à l'arrêt de flux d'air sortant(5)
- Appui gâchette enfoncée pour vérifier l'absence d'air et d'eau sous pression.
- Fermeture vanne pointeau eau (6)
- Ouvrir manuellement le réservoir
- En cas de vidange du réservoir, enlever le flexible air comprimé, pour faciliter le renversement du réservoir(2/3)
- Si besoin, déconnecter du support, le flexible du gun.

Pour plus d'informations, visitez www.zelup.com ou contactez nous :
+33 (0)9 53 72 61 53 office@zelup.com