



Montage à travers un mur ou une cloison

Mise en garde: Le boîtier de connexion doit être fixé sur une surface perpendiculaire au mur ou à la cloison afin que le flexible ne soit pas plié à 90°. (Cf schémas ci-dessous).

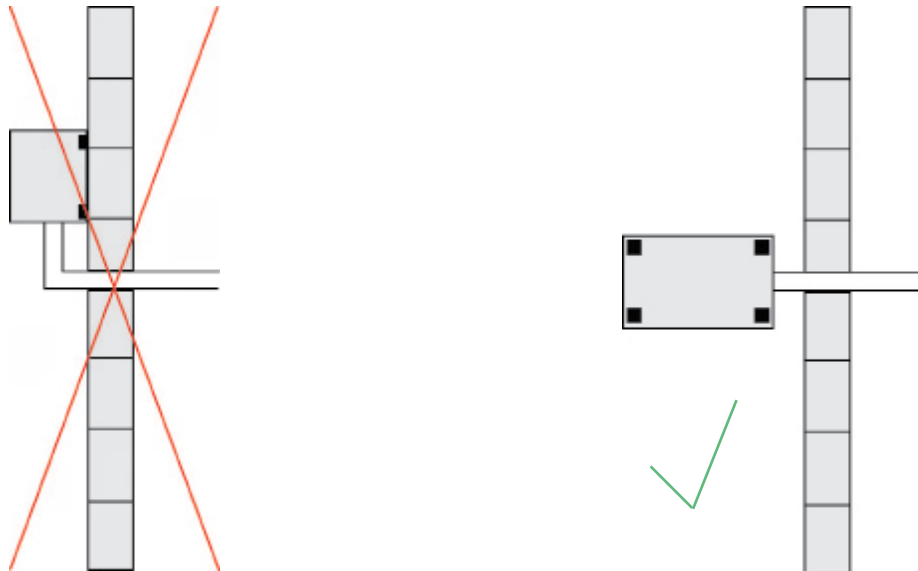


1. Percez un trou de diamètre supérieur à 27 mm afin faire passer le flexible avec son ressort de protection à travers.

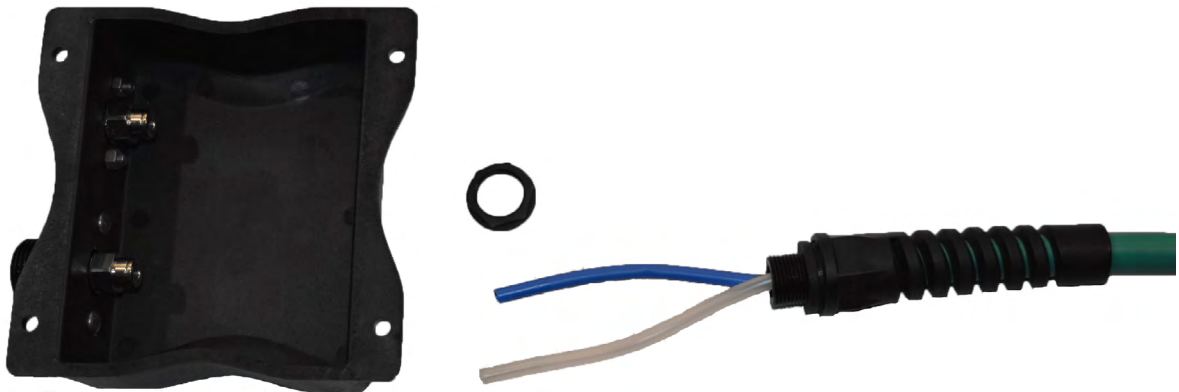

2. Faites passer les tuyaux par l'alésage du boîtier de connexion puis dans l'écrou de serrage.



3. Connectez le tuyau transparent d'arrivée d'air sur la connexion aluminium 1/4 F''BSP sur le boîtier (voir photo).

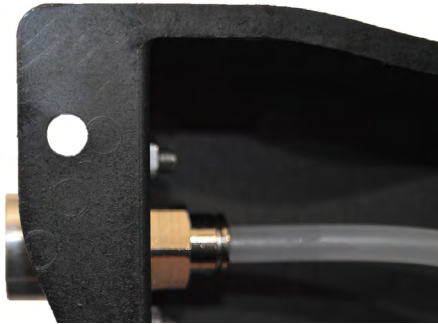

4. Connectez le tuyau bleu d'arrivée d'eau sur la connexion eau 3/4 M''BSP (voir photo).



5. Faites glisser l'écrou de serrage le long des tuyaux et vissez-le dans le pas de vis du ressort de protection.



6. Votre boîtier est prêt à l'emploi. Vous pouvez maintenant le brancher à votre compresseur et votre source d'eau.

